

3 Cómo establecer una conexión Wi-Fi

i Asegúrese de que el cliente (la PC, la tableta o el smartphone) soporten la función Wi-Fi.


Activación de la función Wi-Fi en el B68L

Cuando el indicador permanece encendido sin parpadear, el indicador de Wi-Fi del B68L está encendido.

Para activar manualmente la función Wi-Fi, inicie sesión en la página de gestión web (dirección predeterminada: **http://192.168.1.1**, contraseña predeterminada: **claro123**) y seleccione **Red doméstica > Ajustes de WLAN**. En la página que aparece en pantalla, seleccione **Habilitar WLAN de 2.4 GHz** y haga clic en **Guardar**.

Registro del SSID y la clave Wi-Fi

El SSID predeterminado y la clave Wi-Fi están impresos en la etiqueta de la parte posterior del B68L.

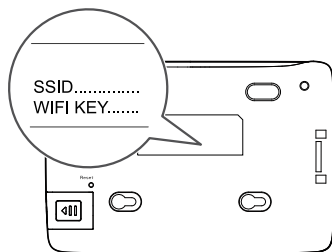

i Para evitar que usuarios no autorizados accedan a la red inalámbrica, se recomienda cambiar el SSID y la clave Wi-Fi ocasionalmente. Inicie sesión en la página de gestión web (dirección predeterminada: **http://192.168.1.1**, contraseña predeterminada: **claro123**), seleccione **Inicio** y haga clic en **Configurar WLAN** para configurar **SSID de WLAN de 2,4 GHz y Contraseña**.