

- ◆ En un dispositivo iOS: Ajustes->Wi-Fi. Seleccione Y580*_XXXX en la lista de redes disponibles.
- ◆ En un dispositivo Android: Ajustes->Conexiones de red inalámbricas->Ajustes Wi-Fi. Seleccione Y580*_XXXX en la lista de redes disponibles.

Paso 2: Introduzca la clave Wi-Fi cuando se le solicite una clave de seguridad.

2. Configuración rápida

Abra el navegador e introduzca la dirección <http://192.168.1.1> para acceder a la página de inicio de sesión.

Aparecerá la pantalla principal, tal como se muestra a continuación:

Contraseña de inicio de sesión predeterminada: **admin**

The screenshot shows the Alcatel OneTouch configuration interface. At the top, there is a blue header with the 'ALCATEL onetouch.' logo and several status icons (signal strength, globe, mail, battery, and Wi-Fi). Below the header is a navigation bar with tabs for 'Configuración rápida', 'Conexión', 'SMS', 'Tarjeta SD', and 'Configuración'. There are also 'Ayuda' and 'Cerrar' buttons. The main content area is divided into two columns. The left column, titled 'Iniciar', contains a 'Tarjeta SD' link, a language dropdown menu set to 'Español', a password input field, and an 'Iniciar' button. The right column, titled 'Estado de la conexión', shows connection details for 'Conexión actual', 'Estado de la WAN', and 'Estado de la WLAN'. The 'Estado de la WAN' section shows 'Dirección IP: 10.128.78.24', 'Nombre de la red: CMCC', and 'Tipo de red: HSDPA'. The 'Estado de la WLAN' section shows 'SSID: Y580D_ED2D', 'Seguridad: Seguridad deshabilitada.', and 'Usuario(s): 0/10'. At the bottom of the page, there is a copyright notice: 'Copyright 2011-2013 TCT MOBILE INTERNATIONAL LIMITED. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.'

Figura 2.1

Inicie sesión y haga clic en "Configuración rápida" para configurar los ajustes básicos.

- **Modo de conexión:** permite establecer el modo de marcación del dispositivo, el predeterminado es Manual.
- **SSID:** permite establecer el nombre de la red del dispositivo.
- **Contraseña de inicio de sesión:** permite establecer la contraseña para el inicio de sesión.
- **Seguridad:** permite configurar el modo de seguridad de la conexión Wi-Fi.

ALCATEL onetouch.

Configuración rápida | Conexión | SMS | Tarjeta SD | Configuración | Ayuda | Cerrar

Estado de la conexión

Conexión actual

Activar perfil:	<input type="text" value="user404 (D)"/>	<input type="button" value="Desconectar"/>
Estado de la conexión:	Conectado	Velocidad: 0.00 kbps
Duración:	0 día 0 hora 03 minutos	Roaming: No

Estado de la WAN

Dirección IP:	10.128.78.24	Nombre de la red:	CMCC
Estado de la tarjeta SIM:	SIM lista	Tipo de red:	HSDPA

Estado de la WLAN

SSID:	Y580D_ED2D
Seguridad:	Seguridad deshabilitada.
Usuario(s):	0/10

Copyright 2011-2013 TCT MOBILE INTERNATIONAL LIMITED. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Figura 2.2

Haga clic en "Siguiente" para configurar la clave Wi-Fi:

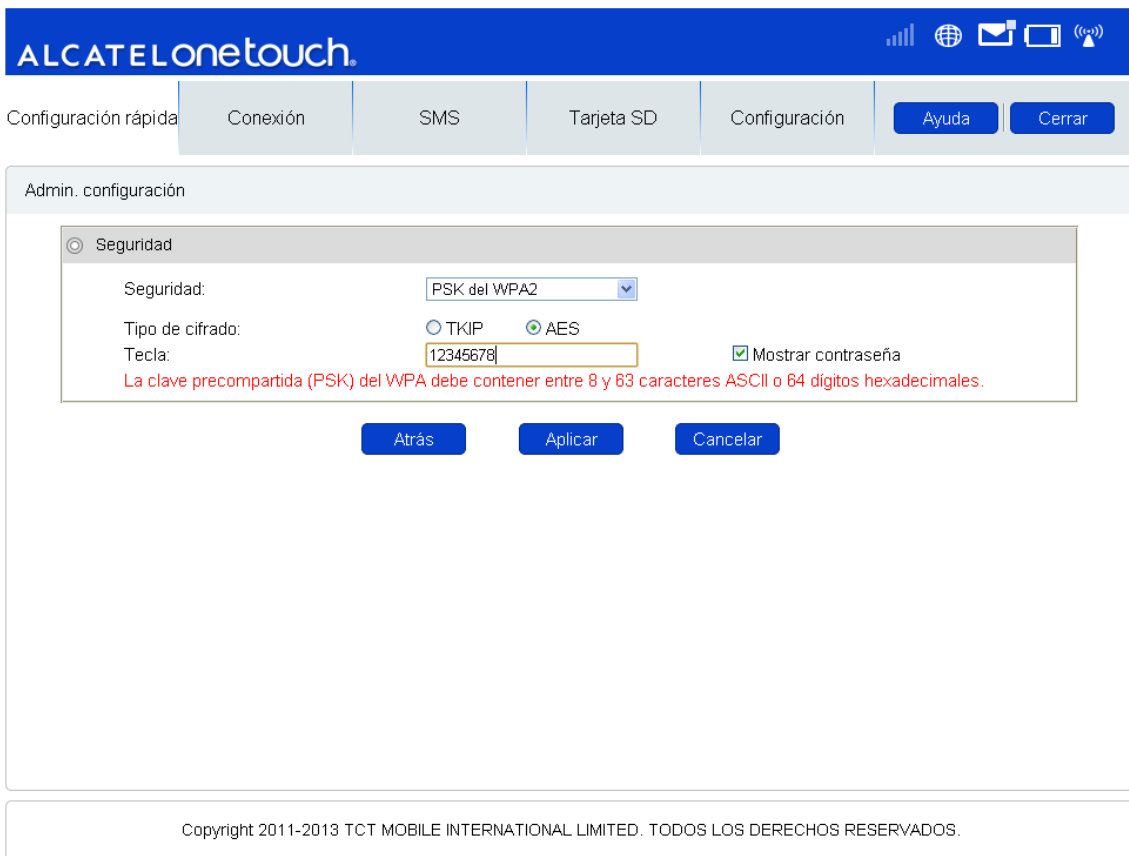


Figura 2.3

3. Carga de la batería

Existen dos tipos de carga, uno es mediante el cargador y otro mediante el cable USB del PC.


Se recomienda utilizar el cargador.

Cargador:

Si el dispositivo está apagado, tardará 3 horas, como máximo.

Cable USB del PC:

Si el dispositivo está apagado, tardará 4 horas, como máximo.

Nota: Para proteger la batería, cuando aparezca , que indica que la batería es baja, cargue el dispositivo.

4. Certificación

Aprobación RAEE