



Manual de Usuario Control Remoto

Planes Superior y Avanzado



Programación Control Remoto Claro TV para los Planes Superior y Avanzado:

1.-Programando las funciones de su control remoto para otros dispositivos.

Para utilizar el control remoto para otros dispositivos, será necesario programar las funciones TV, DVD y AUX para controlar los dispositivos (sección A).

Por favor, consulte la Lista de códigos de fabricación, que se encuentra en este manual, con una lista de marcas y modelos. Si usted tiene una unidad combinada, como una unidad TV / DVD, cada uno de los componentes de la unidad se programan por separado.

Si el dispositivo no es compatible, necesita utilizar la sección B sobre "Uso de la Búsqueda automática".

Nota:

La función AUX puede ser programada para funcionar un VCR, Home Theater in the Box (HTIB), receptor o amplificador.

Sección A.

Manual de programación

Siga los siguientes pasos para programar las funciones TV, DVD o AUX.

1. Encienda el dispositivo que desea programar
2. Localice los 4 dígitos del código creado para el dispositivo que desea programar de acuerdo a la lista de códigos del fabricante que está al final de esta manual.
3. Pulse y mantenga la función apropiada que desea programar(TV, DVD o AUX) en el control remoto
4. Sin dejar de mantener pulsada la función elegida pulse y mantenga la tecla OK simultáneamente
5. Libere ambas teclas, la función que programa y la tecla OK
 - Todas las funciones deben parpadear dos veces
6. Introduzca los 4 dígitos para su equipo pulsando las teclas numéricas (0-9) en el control remoto
 - La tecla correspondiente a la función que está programando debe parpadear tres veces indicando la entrada correcta del código y el retorno a la operación normal.
 - Cuando un código inválido es entrado, la función dará un largo encendido indicando que no entro un código correcto.
 - La programación tiene un tiempo límite, por lo que puede agotarse el tiempo mientras este programando (timeout), antes de introducir el código por completo. Por lo que tendrá que empezar de nuevo
7. Apunte el control remoto al dispositivo programado y pulse la tecla POWER en su control remoto una sola vez.
 - El dispositivo debe apagarse.
 - Si no se apaga, repita los pasos 2 al 6 tratando los demás códigos de su marca hasta encontrar el código correcto.
8. Repita los pasos 1 a 7 para programar otro dispositivo.

Ahora que sus dispositivos están programados, puede pulsar la función específica en su control remoto para trabajar con el dispositivo seleccionado. Para utilizar el control remoto nuevamente para el STB, pulse la tecla STB en su control remoto.



Sección B.

Uso de la búsqueda automática

Puede buscar en la memoria de su control remoto los 4 dígitos del fabricante de su dispositivo. Use además esta función si el código de su dispositivo no está en la lista de códigos del fabricante.

1. Encienda el dispositivo que desea programar
 2. Apunte el control remoto al dispositivo
 3. Pulse y mantenga pulsado la función a programar (TV, DVD o AUX)
 4. Sin dejar de pulsar la función a programar, simultáneamente pulse al la tecla OK
 5. Libere ambas teclas, la función a programar y la tecla OK
 - Todas las funciones parpadearán dos veces indicando el modo de programación
 6. Introduzca 922 utilizando el panel numérico (0-9) de su control remoto.
 - La función seleccionada parpadeara dos veces indicando la entrada correcta del código.(Para buscar sólo AUX, pulse y libere la tecla PLAY y luego presione
 - 1 para VCR
 - 2 para Receptor / Tuner
 - 3 para Amplificador
 - 4 para Home Theater in the Box (HTIB) - El modo de teclas AUX parpadeará dos veces indicando la entrada correcta del código.
 7. Pulse y mantenga pulsada la tecla PLAY y espere hasta que el dispositivo se apague, entonces libere la tecla PLAY.
 - La tecla de REW puede utilizarse para ir atrás a través de los códigos de uno en uno.
 - La clave de FF se puede utilizar para moverse hacia delante buscando los códigos de uno en uno.
 - Pulse la tecla PLAY para resumir la auto búsqueda de los códigos del dispositivo
 8. Para guardar el código pulse ENTER en el control remoto (en la parte inferior la derecha) o pulse la tecla EXIT para volver a las operaciones normales
 - La función seleccionada parpadeara tres veces y volverá a la normalidad operacional.
 9. Si no se encuentra un código válido, la luz verde de fondo parpadeará dos veces y el control remoto volverá a la normalidad operacional.
 10. Encienda nuevamente el dispositivo y vuelva a utilizar el control remoto para controlar su dispositivo.
- Ahora que sus dispositivos están programados, puede pulsar la función específica en su control remoto para trabajar con el dispositivo seleccionado. Para utilizar el control remoto nuevamente para el STB, pulse la tecla STB en su control remoto.

Es posible que tenga que repetir los pasos 1 al 8 para encontrar un código

Nota:

-- Si cualquier otra tecla se presiona, excepto PLAY, ENTER, POWER, EXIT, REW, FF, o el número teclas de 1 a 4 la función seleccionada dará un largo encendido rojo (mensaje de error) y el control remoto volverá a la operación normal y tendrá que empezar de nuevo.

2.-Pasos para programar múltiples equipos para prender/apagar con el control remoto

Favor seguir estos pasos para la programación de los equipos adicionales:

1. Presione y mantenga presionado la tecla STB en el control remoto



2. Sin dejar de presionar, presione y mantenga presionado la tecla OK simultáneamente
3. Suelte ambas teclas (STB y OK)
 - Todas las teclas de equipo(al lado de la tecla de power) deberán parpadear 2 veces, indicando que está en modo de programación.
4. Teclee 977 en el control remoto.
 - La tecla STB parpadeará 2 veces, indicando que la entrada fue correcta
5. Presione la tecla STB en el control remoto.
 - La tecla STB parpadeará 2 veces, indicando que la entrada fue correcta
6. Presione la tecla TV en su control remoto.
 - La tecla TV parpadeará 2 veces, indicando que la entrada fue correcta
7. Presione la tecla correspondiente al equipo que desee programar(DVD o AUX)
 - La tecla del equipo seleccionada parpadeará 2 veces, indicando que la entrada fue correcta
 - Si desea incluir ambas teclas de equipo, deberá repetir el paso #7, seleccionando la tecla del equipo faltante.
8. Presione la tecla ENTER para completar la programación.
 - La última tecla de equipo seleccionado deberá parpadear 3 veces indicando que la asignación fue satisfactoria y que el equipo volverá a sus funciones normales.

NOTA:

Si alguna tecla es presionada, que no sea la tecla de modo de equipo y ENTER. La tecla STB mostrará una luz constante de color rojo y el control saldría del modo de programación. En este caso tendría que realizar el proceso nuevamente.

Si los equipos que ha programado para Prender/Apagar simultáneamente, se desprograman, de modo que algunos prenden y otros apagan tendrá que manualmente apagar los equipos fuera de sincronía y luego presionar la tecla POWER, para volver a encenderlos todos juntos. Es importante apuntar el control directamente a los equipos para que esto funcione adecuadamente.

Para cambiar el número de equipos manejados por el control remoto, debe iniciar en el paso #1 y continuar hasta que todos los equipos que desee controlar estén nuevamente programados.

3.-Resolución de problemas.

Si no hay respuesta cuando presiona alguna de las teclas del control, realice las siguientes verificaciones. Luego de hacer cada verificación, pruebe el control para ver si funciona.

Verifique las baterías



¿Están las baterías colocadas correctamente?

Asegúrese de que las baterías estén en buenas condiciones y que no estén expulsando líquido.

Reemplace por baterías alcalinas.

Verifique la caja

¿La caja está conectada al tomacorriente?

¿Está la caja encendida?

Verifique el modo del control

Asegúrese de presionar el botón STB que se encuentra en la parte superior izquierda del control antes de usarlo con la caja.

Restaurar control a configuración de fábrica

- 1- Presione y sostenga el botón STB del control.
- 2- Sin soltar el botón STB, presione y sostenga el botón OK.
- 3- Suelte ambos botones y los 4 botones superiores (STB, TV, DVD y AUX) parpadearán dos veces.
- 4- Introduzca el código 900 presionando los botones del teclado numérico del control. El botón STB parpadeará 4 veces para indicar que los valores de fábrica del control han sido restaurados satisfactoriamente.

Notas:

- Si por error presiona cualquier botón no especificado en el procedimiento o espera mucho tiempo para introducir el código 900, debe de empezar el proceso de restauración nuevamente.



CODIGOS DE PROGRAMACION DE TV

TV		TV		TV	
Marca	Codigo	Marca	Codigo	Marca	Codigo
Admiral	1001, 1099	JC Penney	1000, 1004, 1005, 1007, 1012, 1021, 1048, 1049, 1058, 1063, 1068, 1072, 1073, 1075, 1097, 1098	Radio Shack	1000, 1045, 1098, 1384
Advent	1005, 1053, 1110, 1113			Radio Shack/Realistic	1004, 1011, 1036, 1045, 1064, 1097, 1098
Adventura	1100	Jensen	1004, 1232, 1285, 1314, 1376	RCA	1000, 1003, 1004, 1005, 1008, 1018, 1049, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1082, 1102, 1104, 1106, 1108, 1115, 1151, 1162, 1167, 1168, 1268, 1269, 1270, 1271, 1310, 1355, 1359, 1361, 1370, 1373, 1379, 1380, 1381, 1385, 1386
Aiko	1015	JVC	1011, 1012, 1026, 1049, 1052, 1054, 1055, 1080, 1092, 1117, 1131, 1235, 1288, 1299		1160
Aiwa	1034			Runco	1160
Akai	1002	Kawasho	1002, 1004	Sampo	1004, 1097, 1098, 1120
Alleron	1044	Kenwood	1004, 1018	Samsung	1004, 1005, 1011, 1014, 1018, 1019, 1072, 1073, 1074, 1097, 1098, 1156, 1161, 1297, 1323, 1360, 1363, 1364
Amtron	1036	Kloss Novabeam	1036, 1056, 1057, 1100 1036, 1097, 1101		1023, 1107, 1122, 1273, 1382, 1383, 1384
Anam National	1003, 1036	LG	1005	Sansui	1023, 1107, 1122, 1273, 1382, 1383, 1384
AOC	1004, 1005	Loewe	1053	Sanyo	1045, 1062, 1095, 1103, 1380
Apex	1111, 1119, 1163, 1256	Logik	1001	Scotch	1004
Audiovox	1036	Luxman	1004	Scott	1004, 1011, 1033, 1036, 1044
Belcor	1004	LXI	1000, 1004, 1045, 1053, 1058, 1068, 1075	Sears	1000, 1004, 1012, 1018, 1044, 1045, 1047, 1055, 1058, 1068, 1075, 1076, 1103, 1105, 1384
Bell & Howell	1001, 1045	Magnavox	1004, 1007, 1018, 1053, 1056, 1057, 1059, 1060, 1083, 1110, 1147, 1228, 1300, 1301, 1326, 1339, 1365, 1366, 1371, 1384, 1387	Sharp	1004, 1009, 1011, 1025, 1064, 1077, 1078, 1097, 1099, 1153, 1157, 1274, 1298, 1311, 1312, 1362, 1375, 1378
Benq	1042				1004
Bradford	1036	Majestic	1001	Shogun	1004
Broksonic	1114, 1121, 1382, 1383	Marantz	1004, 1051, 1053	Signature	1001
Brokwood	1004	Megatron	1004, 1051	Simpson	1007
Candle	1004, 1007, 1100	Memorex	1001, 1004, 1005, 1022, 1045	Sony	1002, 1109, 1137, 1201, 1202, 1249, 1272, 1275, 1276, 1277, 1278, 1317, 1356, 1374, 1384, 1388
Celebrity	1002	MGA	1004, 1005, 1018, 1021, 1047, 1061, 1062, 1380	Soundesign	1004, 1007, 1036, 1044
Citizen	1004, 1007, 1015, 1036, 1073, 1097, 1100	Midland	1049, 1068, 1097, 1098, 1160	Squareview	1105
		Minutz	1048	SSS	1036
Colortyme	1004	Mitsubishi	1004, 1005, 1018, 1021, 1047, 1061, 1062, 1081, 1381	Starlite	1036
Concerto	1004	Montgomery Ward	1001	Starite	1100
Contec/Cony	1011, 1012, 1036	Motorola	1003, 1099	Supre-Macy	1002
Craig	1036	MTC	1004, 1005, 1073	Supreme	1002
Crosley	1000, 1053	Multitech	1036	Sylvania	1004, 1007, 1018, 1027, 1153, 1056, 1057, 1059, 1060, 1124, 1150, 1145, 1279, 1296, 1387
Crown	1036, 1053	NAD	1004, 1058, 1075, 1085	Symphonic	1024, 1031, 1036, 1105, 1280, 1384
Curtis Mathes	1000, 1004, 1014, 1045, 1073, 1097, 1385	NEC	1003, 1004, 1005	Tandy	1099
		Net-TV	1040	Tashiko	1058
CXC	1036	Nikko	1004, 1015	Tatung	1003
Daewoo	1004, 1005, 1013, 1015, 1016, 1097, 1106, 1258, 1362, 1368, 1369	NTC	1015	Technics	1049
		Onwa	1036	Techwood	1004, 1049
Daytron	1004, 1097	Optimus	1085	Teknika	1001, 1004, 1005, 1007, 1111, 1012, 1015, 1036, 1044, 1060, 1073, 1096, 1097
Dimensia	1000	Optonica	1064, 1099		1004, 1011
Dumont	1160	Orion	1023, 1033, 1107, 1382, 1383	Tera	1004
Dynatech	1004	Panasonic	1003, 1010, 1049, 1053, 1096, 1123, 1152, 1231, 1289, 1292, 1295, 1303, 1304, 1305, 1306, 1385	TMK	1004
Electroband	1002			Toshiba	1006, 1045, 1058, 1073, 1175, 1079, 1093, 1116, 1154, 1158, 1159, 1252, 1267, 1281, 1282, 1283, 1284, 1286, 1293, 1294, 1313, 1315, 1319, 1338, 1364, 1377
Electrohomet	1002, 1003, 1004, 1018, 1021	Philco	1003, 1004, 1005, 1007, 1011, 1018, 1053, 1056, 1057, 1059	Totevision	1097
Emerson	1004, 1011, 1013, 1025, 1028, 1031, 1033, 1036, 1044, 1045, 1080, 1097, 1101, 1102, 1107, 1382, 1383	Philips	1003, 1004, 1007, 1011, 1017, 1018, 1053, 1056, 1057, 1059, 1060, 1063, 1110, 1126, 1129, 1148, 1155, 1238, 1263, 1264, 1265, 1290, 1291, 1307, 1308, 1309, 1337, 1389	Universal	1048 1063
				Victor	1055
Envision	1004	Pilot	1097	Vidtech	1004 1005
Fisher	1043, 1045, 1047, 1103	Pioneer	1004, 1085, 1102	Viking	1100
Fujitsu	1044, 1029	Portland	1004, 1005, 1015, 1097	Wards	1000, 1001, 1004, 1005, 1118, 1031, 1044, 1048, 1053, 1056, 1057, 1059, 1060, 1063, 1064
Funai	1036, 1044, 1384	Price Club	1073		
Futuretec	1036	Prima	1113		
Gateway	1038	Prism	1049		
GE	1000, 1003, 1004, 1008, 1021, 1048, 1049, 1063, 1068, 1094, 1144, 1164, 1224, 1367, 1380, 1381, 1385, 1386	Proscan	1000, 1008, 1068, 1108		
		Proton	1004, 1011		
Gibraltar	1160	Pulsar	1160		
Goldstar	1004, 1005, 1011, 1018, 1050, 1090, 1091, 1097, 1098	Pulser	1004		
		Quasar	1003, 1039, 1049, 1096, 1165, 1166, 1385		
Grunpy	1036, 1044				
Hallmark	1004				
Harvard	1036				
Hisense	1112				
Hitachi	1004, 1011, 1012, 1051, 1052, 1084, 1085, 1086, 1087, 1102, 1225, 1384				
IMA	1036				
Infinity	1053				
Janeil	1100				
JBL	1053				
JCB	1002				



CODIGOS DE PROGRAMACION DE HDTV/LCD/PLASMA & DVD

HDTV / LCD / Plasma		DVD	
Marca	Codigo	Marca	Codigo
Acer	1041, 1192	JVC	2017, 2028, 2047, 2090, 2096,
Apex	1088		2097, 2115, 2166, 2204, 2206,
Benq	1136		2217, 2218, 2232, 2242, 2265, 2277, 2283
Daewoo	1135	Kenwood	2142, 2148
Dell	1141, 1142, 1146, 1394, 1395	Konka	2029, 2030
Fujitsu	1029	Koss	2060, 2200
Gateway	1038	Lasonic	2081
Hitachi	1030, 1132, 1133, 1134, 1191,	LG	2297, 2303
	1208, 1209, 1210, 1211, 1212,	Magnavox	2002, 2018, 2033, 2089, 2237,
	1226, 1322, 1324, 1328, 1344		2241, 2245, 2259, 2270, 2293
JVC	1130, 1131, 1227	Marantz	2143
LG	1343, 1346	Memorex	2003
Magnavox	1329, 1358, 1372	Mintek	2004
Mitsubishi	1032, 1213, 1229, 1230	Mitsubishi	2019, 2123, 2145, 2147
Nec	1193	NAD	2059, 2139
NET-TV	1040	Nakamichi	2116
Panasonic	1140, 1169, 1170, 1194, 1233,	Nexxtech	2140, 2256
	1234, 1331, 1336	Norcent	2005, 2117
Philips	1126, 1129, 1236, 1237, 1239,	Onkyo	2006, 2219, 2220
	1261, 1334, 1351, 1390, 5138	Oritron	2009
Pioneer	1035, 1195, 1240, 1335	Panasonic	2031, 2066, 2075, 2076, 2104,
Polaroid	1262, 1391, 1392, 1393, 5141		2105, 2106, 2111, 2151, 2153,
Proscan	1000		2154, 2155, 2167, 2179, 2188,
RCA	1143, 1196, 1241, 1242		2198, 2207, 2211, 2212, 2221,
Sampo	1038, 1243		2228, 2248, 2258, 2268, 2300
Samsung	1019, 1171, 1172, 1173, 1174,	Philips	2018, 2032, 2033, 2045, 2051,
	1175, 1197, 1198, 1200, 1245,		2156, 2157, 2158, 2159, 2091,
	1246, 1325, 1327, 1352, 1354		2109, 2169, 2208, 2209, 2222,
Sharp	1138, 1176, 1177, 1214, 1244,		2243, 2259, 2260, 2264, 2282, 2285, 2302, 2304
	1247, 1248, 1348, 1350	Pioneer	2008, 2021, 2160, 2164, 2191, 2223, 2224, 2267, 2310
Sony	1037, 1128, 1137, 1216, 1220,	Polaroid	2007
	1250, 1251, 1178, 1215, 1218,	Proscan	2010, 2118, 2144, 2205
	1316, 1318, 1330, 1347	Qwestar	2009
Sylvania	1046	RCA	2010, 2048, 2055, 2063, 2077,
Toshiba	1127, 1179, 1203, 1204, 1222,		2099, 2107, 2118, 2161, 2165,
	1223, 1332, 1340, 1341, 1345,		2172, 2177, 2181, 2261, 2275, 2281, 2287, 2289
	1353	Sampo	2119
Viewsonic	1038, 1149, 1180, 1181, 1182,	Samsung	2012, 2049, 2074, 2085, 2102,
	1183, 1184, 1185, 1186, 1187,		2175, 2186, 2196, 2214, 2233,
	1188, 1189, 1190, 1205		2246, 2274, 2279, 2286, 2290,
Zenith	1020, 1139, 1207, 1253, 1255,		2294, 2295, 2299, 2311, 2314
	1333, 1342, 1349	Sansui	2071
		Sanyo	2034, 2050, 2120
		Sharp	2013, 2015, 2044, 2082, 2086, 2170, 2174, 2292
		Sherwood	2121
		Sony	2014, 2020, 2022, 2065, 2067,
			2068, 2069, 2070, 2087, 2103,
			2108, 2113, 2162, 2171, 2176,
			2178, 2182, 2187, 2189, 2192,
			2193, 2201, 2202, 2203, 2226,
			2238, 2244, 2251, 2257, 2273,
			2278, 2280, 2288, 2296, 2298,
			2305, 2306, 2307, 2309, 2313, 2315
		Sylvania	2002, 2064, 2078, 2092, 2194, 2213
		Techwood	2141
		Toshiba	2023, 2025, 2037, 2038, 2040,
			2041, 2054, 2080, 2084, 2088,
			2093, 2094, 2135, 2168, 2180,
			2183, 2184, 2185, 2197, 2210,
			2227, 2231, 2235, 2259, 2271, 2276, 2284, 2301, 2312
		Venturer	2011
		Yamaha	2106, 2146
		Yamaha	2163
		Zenith	2039, 2052, 2128, 2199, 2234, 2236, 2252, 2308
DVD			
Marca	Codigo		
Aiwa	2026, 2131		
Apex	2001, 2056, 2057, 2061,		
	2095, 2098, 2229, 2250, 2316		
Apex Digital	2261, 2262, 2263, 2266, 2269, 2291		
Audiovox	2132		
Blaupunkt	2136		
BOSE	2122, 2130, 2215		
Broksonic	2053, 2072, 2284		
Cinevision	2152, 2195		
Clarion	2100		
Classic	2101		
CyberHome	2083		
Daewoo	2058, 2062, 2137, 2138, 2190		
Denon	2110, 2133, 2040, 2216, 2247, 2253, 2317		
Emerson	2002, 2059, 2073		
Fisher	2112, 2134, 2255		
Funai	2002		
GE	2079, 2118, 2041, 2261, 2272		
Go Video	2046, 2124, 2127, 2129, 2230, 2239, 2249		
GPX	2114		
Harman Kardon	2125		
Hitachi	2000, 2027, 2126, 2173, 2240		
Irradio	2149, 2150		



CODIGOS DE PROGRAMACION DE VCR

VCR		VCR	
Marca	Codigo	Marca	Codigo
Admiral	3001	Pioneer	3006, 3060
Adventura	3021	Polaroid	3111
Aiwa	3021	Portland	3013
Akai	3003, 3055, 3058	Proscan	3000
Apex	3189	Pulsar	3051
Audio Dynamics	3005, 3006	Quarter	3007
Bell & Howell	3007	Quartz	3007
Broksonic	3081, 3082, 3202, 3213	Quasar	3062, 3091, 3092, 3212
Candle	3011, 3013, 3014	Radio Shack	3001, 3047
Carver	3036	Radio Shack/Realistic	3007, 3021, 3023, 3029, 3047
Citizen	3011, 3013, 3014	RCA	3000, 3003, 3040, 3041, 3042, 3052, 3059, 3062, 3068, 3075, 3093, 3094, 3106, 3136, 3162, 3174, 3175, 3199, 3201, 3203, 3206, 3212
Colortyme	3005		3001, 3007, 3011, 3021, 3023, 3029, 3047
Curtis Mathes	3000, 3005, 3014, 3212	Realistic	3064
Daewoo	3011, 3013, 3021, 3076, 3120, 3150	Ricoh	3051
		Runco	3011, 3069, 3084, 3089, 3101, 3148, 3184, 3214, 3215, 3218
DBX	3005, 3006	Samsung	3001, 3051
Dimensia	3000	Sanky	3004, 3006, 3055, 3060, 3202, 3211, 3213
Dynatech	3021	Sansui	3007, 3070, 3201
Electrohome	3023	Sanyo	3011, 3038
Emerson	3003, 3011, 3021, 3023, 3038, 3083, 3202	Scott	3007, 3029, 3030, 3052, 3211
Fisher	3007, 3029, 3030	Sears	3001, 3013, 3023, 3047, 3080, 3100, 3137, 3163, 3164, 3176, 3177, 3200
Fuji	3058	Sharp	3048, 3058
Funai	3002, 3021	Shintom	3001
Garrard	3021	Signature	3064
GE	3000, 3059, 3090, 3201, 3203, 3212	Singer	3048, 3049, 3058, 3085, 3104, 3138, 3139, 3140, 3178, 3179, 3187, 3192, 3195, 3209, 3211, 3217
Go Video	3066, 3073, 3109, 3110, 3188, 3193, 3221	Sony	3052
Goldstar	3005, 3014	STS	3021, 3036, 3037, 3038
Gradiente	3021	Sylvania	3002, 3021
Harley Davidson	3021	Symphonic	3007
Harman Kardon	3005	Tandy	3055
Headquarter	3007	Tatung	3021, 3042, 3055
Hitachi	3052, 3055, 3059, 3117, 3169	Teac	3053
JC Penney	3005, 3006, 3007, 3030, 3036, 3052	Technics	3021, 3050
Jensen	3055	Teknika	3211
JVC	3005, 3006, 3007, 3014, 3055, 3060, 3067, 3118, 3121, 3122, 3123, 3124, 3125, 3126, 3127, 3151, 3170, 3171, 3194, 3205	Thomas	3074
		Tivo	3011, 3029, 3030, 3038, 3096, 3098, 3099, 3102, 3103, 3141, 3142, 3149, 3165, 3166, 3167, 3168, 3180, 3182, 3185, 3210, 3219, 3220
Kenwood	3005, 3006, 3007, 3014, 3055, 3060	Toshiba	3005, 3006, 3011
Lloyd's	3021	Vector Research	3006
Magnavox	3036, 3037, 3051, 3061, 3128, 3152, 3153, 3154, 3181, 3183, 3190, 3206, 3211	Victor	3005, 3006, 3011
		Video Concepts	3001, 3011, 3021, 3023, 3047, 3052
Magnin	3201	Wards	3002
Marantz	3005, 3006, 3007, 3014, 3036	White Westinghouse	3021
Memorex	3001, 3004, 3007, 3021, 3051	XR-1000	3005, 3006, 3007, 3014, 3055
MGA	3023, 3038, 3201	Yamaha	3048, 3051, 3058, 3064, 3072, 3097, 3119, 3143, 3144, 3186, 3196, 3198, 3202, 3204, 3211, 3213
Minolta	3052	Zenith	
Mitsubishi	3023, 3038, 3039, 3060, 3108, 3203		
Montgomery Ward	3001		
Motorola	3001		
Multitech	3021		
NEC	3005, 3006, 3007, 3014, 3055, 3060		
Optimus	3001		
Optonica	3047		
Orion	3004, 3202, 3213		
Panasonic	3053, 3062, 3063, 3077, 3078, 3079, 3086, 3087, 3107, 3129, 3130, 3131, 3132, 3133, 3134, 3145, 3146, 3155, 3156, 3157, 3158, 3159, 3172, 3191, 3197, 3207, 3212		
Penney	3201, 3212		
Pentax	3052, 3059		
Pentax Research	3014		
Philco	3036, 3037		
Philips	3036, 3047, 3061, 3071, 3135, 3160, 3161, 3173, 3208, 3216		
Philips Magnavox	3135		




AUDIO		AMPLIFICADOR	
Marca	Codigo	Marca	Codigo
Aiwa	5000, 5001, 5002, 5004, 5005, 5006, 5034	Sony	6020, 6042, 6044
Akai	5083	Teac	6019
BOSE	5007	Technic	6001
Carver	5000	Technics	6001, 6040
Denon	5008, 5035, 5036, 5037, 5038, 5039, 5040, 5041, 5042, 5043, 5044, 5045, 5046, 5047, 5048, 5049, 5050, 5051, 5052, 5053, 5054, 5114, 5124	Toshiba	6027
Harman Kardon	5000, 5009, 5055, 5056, 5142	Victor	6024
JBL	5009	Yamaha	6007, 6037, 6038, 6043
JVC	5010, 5057, 5058, 5059, 5116	Yamaha	6037, 6038
Kenwood	5011, 5012, 5013, 5060, 5061, 5062, 5063, 5064, 5065, 5066, 5067, 5068, 5123, 5127, 5128, 5132	RECEIVER	
Linn	5000	Marca	Codigo
Maganvox	5000	Apex	4049
Marantz	5000, 5069	Philips	4019
Mitsubishi	5070, 5071, 5072	Denon	4012
Onkyo	5018, 5073, 5074, 5075, 5076, 5077, 5078, 5078, 5079, 5080, 5081, 5082, 5084, 5085, 5086, 5087, 5130, 5131, 5140	JVC	4013, 4014, 4028
Panasonic	5019, 5020, 5107, 5108, 5109, 5110, 5111, 5115, 5126	Koss	4015
Philips	5000, 5112, 5138	LG	4041
Pioneer	5021, 5022, 5088, 5089, 5090, 5091, 5092, 5093, 5094, 5119, 5120	Magnavox	4035
Polaroid	5141	Onkyo	4016, 4017
RCA	5024, 5025, 5026, 5137	Panasonic	4018, 4030, 4038
Samsung	5139	Philips	4027, 4039, 4042
Sherwood	5027	Pioneer	4020, 4021, 4029
Sony	5017, 5023, 5028, 5029, 5030, 5031, 5032, 5033, 5095, 5096, 5097, 5113, 5117, 5121, 5125, 5129, 5133, 5134, 5136	RCA	4026
Technics	5016, 5019, 5020, 5098, 5099, 5100, 5101, 5115, 5122, 5126	Samsung	4033, 4036, 4047
Wards	5000, 5021	Sony	4024, 4031, 4032, 4034, 4043, 4044, 4045, 4046, 4048
Yamaha	5003, 5014, 5015, 5021, 5102, 5103, 5104, 5105, 5106, 5118, 5135	Toshiba	4025, 4040
		Zenith	4037
HOME THEATER			
Marca	Codigo Receiver	Codigo DVD	
Apex	4049	2316	
BOSE	4000	2130	
	4000	2215	
Denon	4012	2216	
JBL	4001	2043	
JVC	4002	2035	
	4013	2217	
	4014	2218	
	4028	2283	
	4003	2060	
Koss	4015	2200	
	4041	2303	
LG	4041	2303	
Magnavox	4035	2293	
Onkyo	4004	2024	
	4016	2219	
	4017	2220	
Panasonic	4005	2104	
	4018	2221	
	4038	2300	
	4030		
Philips	4006	2036	
	4019	2222	
	4027	2282	
	4042	2304	
Pioneer	4007	2016	
	4020	2223	
	4021	2224	
	4029		
RCA	4008	2042	
	4026	2281	
	4008	2161	
Samsung	4033	2294	
	4036	2299	
	4033	2295	
	4047	2314	
Sony	4009	2113	
	4010	2108	
	4023	2225	
	4022		
	4024	2226	
	4031	2278	
	4032	2288	
	4034	2296	
	4043	2305	
	4044	2306	
	4045	2307	
	4048	2315	

HOME THEATER		
Marca	Codigo Receiver	Codigo DVD
Toshiba	4025	2227
Venturer	4011	2011
	4017	2220



Guía de funciones

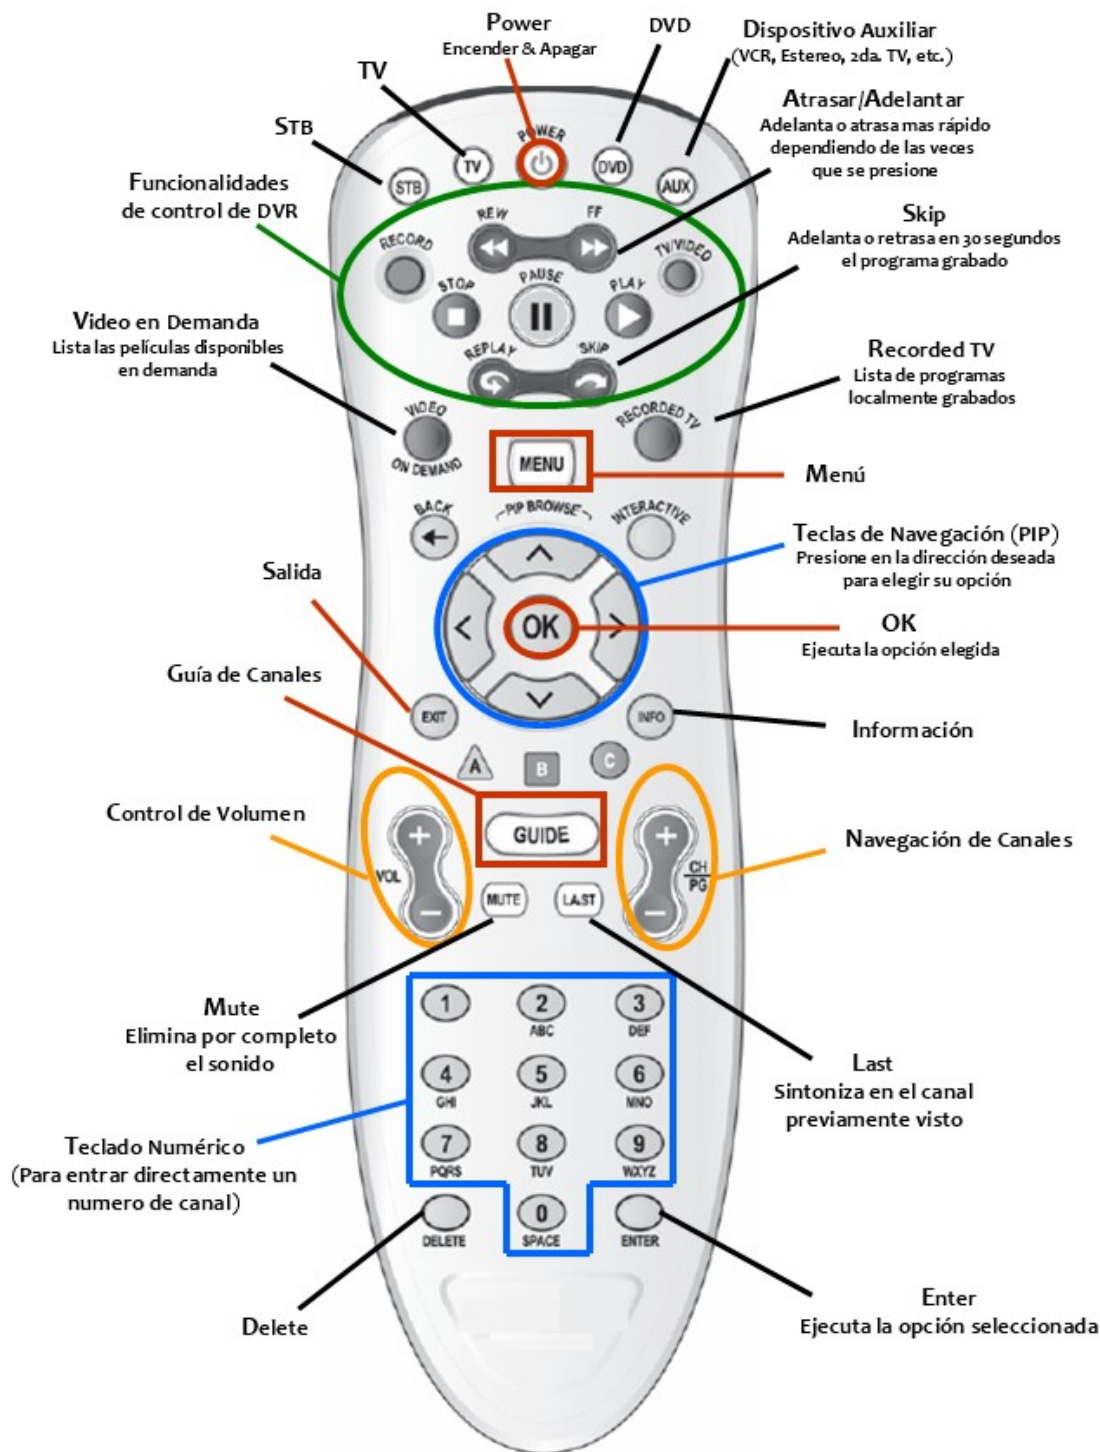







Funciones Básicas del Control Remoto

Su control remoto puede controlar su Set-top Box u otro dispositivo.


Los botones de selección de dispositivos indican al control remoto, donde usted quiere tomar control, ya sea en su Set-top box (STB), Televisión, DVD u otro dispositivo.

- **STB**  Para controlar el STB, presione el botón **STB** en su control remoto. Cualquier botón presionado luego de esta acción ira destinado a funciones propias de su STB.
- **TV**  Para controla su TV, presione el botón **TV** en su control remoto. Cualquier botón presionado luego de esta acción ira destinado a funciones propias de su TV.
- **DVD**  Para controlar su DVD, presione el botón **DVD** en su control remoto. Cualquier botón presionado luego de esta acción ira destinado a funciones propias de su TV.
- **AUX**  Para controlar cualquier otro dispositivo, como un VCR, Estereo o una segunda TV, presione el botón **AUX**. Cualquier botón presionado luego de esta acción ira destinado a funciones propias de su dispositivo Auxiliar.

Nota

Su control remoto necesita tener programado el código específico de estos equipos para que este pueda enviar las señales correctas a estos dispositivos. La lista de códigos, para marcas y modelos de estos dispositivos se encuentra adjunto en esta guía.

Encienda o Apague su STB u otro dispositivo

- **POWER**  Presione el botón de Power. Si presionando el botón de POWER encendió o apagó el dispositivo equivocado, presione el botón de POWER de nuevo. Elija el dispositivo correcto por uno de los botones de selección de dispositivos (STB, TV, DVD o AUX), y presione POWER una vez más.
-



Cambio de Canales



- Presione **Arriba** o **Abajo** en las teclas de navegación para ver las opciones de programas disponibles y presionando el botón **OK** del centro, selecciona el canal de su gusto.



- Los canales pueden además ser cambiados presionando el botón de la **Guía de Canales**. Luego navegando hacia arriba y abajo busca el canal que guste



- Utilice el **Panel Numérico** para entrar un número de canal específico.



- Utilice **CH +/-** (uno a la vez), para cambiar los canales hacia arriba o hacia abajo.



- El botón de **Last** va desde el canal previamente visto al canal actual si se presiona en varias ocasiones. **Last** también funciona si los canales se han entrado desde el Panel Numérico.

Ajustando el Volumen







- El botón de **VOL +/-** ajusta el volumen gradualmente. Previamente el control remoto debe ser programado en su TV.



- El botón de **MUTE** apaga y enciende el volumen.
-



Botones del sistema

-  **GUIDE** La guía de canales es desplegada al presionar este botón en su control remoto. **GUIDE** le permite rápidamente navegar entre programas, setear o borrar pautas, setear o borrar grabaciones (si su STB soporta DVR).
-  **EXIT** Provoca que el STB salga de cualquier ventana que este viendo y vuelva a la pantalla normal de TV. Si se encuentra algo perdido en ventanas en la TV, presionar **EXIT** es una buena sugerencia para retornar al punto inicial.
-  **INFO** Despliega información de lo que esta viendo actualmente, la programación siguiente y sobre que hay en otros canales.
-  **MENU** Despliega el Menú principal. **MENU** provee un acceso rápido a las opciones disponibles de su servicio